

FICHA TÉCNICA

# LAVA OJOS PORTATIL STEELPRO

CÓD: 250700530004



La mejor solución es aveces la protección preliminar. Cuando usted o sus colegas están trabajando en un ambiente de alto riesgo, para prevenir, es mejor usar los equipos de seguridad apropiados como los lentes de seguridad, guantes, trajes anti-salpicaduras químicas, etc.

Si el ojo entra en contacto con un liquido ya sea alcalino o ácido, primero se debe usar la estación lavaojos disponible y luego buscar asistencia medica profesional inmediata.

La estación de lavaojos debe ser protegida de congelamiento y no puede ser expuesta a temperaturas que excedan los 38°C (100°F). La temperatura de almacenamiento recomendada para una estación instalada indoors es de 2°C-35°C (35,6°F-95°F).

## INSTALACIÓN

- Instalar en un lugar accesible que no requiera más de 10 segundos para alcanzar la estación y dentro de un radio de 30 metros o menos de un riesgo potencial.
- 1.Instalar el soporte en el montante de la pared entre 134cm y 165cm de alto.
- 2. Colgar la estación desde el soporte.
- 3. Asegurar los cabezales del lavaojos entre los 84cm y 114cm desde el suelo.
- 4. Recargar con agua hasta la línea de llenado.
- 5. Agregar 1 botella de 5136-01 de conservante y atornillar en la tapa.
- 6. Fecha de registro de recarga en etiqueta de inspección 5137.



#### **IMPORTANTE**

Llenar hasta el fondo de la abertura de la tapa. Montar cuando la unidad esté vacía y luego llenar con agua.

La unidad llenada con lavaojos es pesada (aproximadamente 32 kilos). Asegurar que el soporte esté montado apropiadamente para que aguante el peso de la estación llenada.

## **CAPACIDAD**

Reserva máxima de 34,5L y con una reserva funcional de 3,5L. La disponibilidad de los 3,5 litros asegura una descarga de agua por 15 minutos.

## **FLUJO DE AGUA**

Cumple con los requisitos de ANSI Z358.1. El agua fluye a 1,514 l/pm durante 15 minutos.

#### **CONTENIDO**

- 1. 5134-00b Unidad lavaojos (1)
- 2. 5134-01 Kit de hardware (1)
- a. soporte (1)
- b. tornillos (8)
- c. anclajes de pared (8)
- 3. 5136-01 Conservante (1)



# FICHA TÉCNICA

# **INSTRUCCIONES DE USO**

Paso 1: después de que ocurre un accidente, la persona afectada debe ser inmediatamente guiada hasta la estación lavaojos más cercana. Se debe evitar esperar un largo periodo de tiempo entre el accidente y el uso de la estación lavaojos.

Paso 2: bajar la sección del lavaojos negra para activar el flujo de agua.

Paso 3: usar los pulgares y los dedos indices para sujetar los parpados abiertos mientras se baja la cabeza hasta que el flujo de agua entre en contacto con los ojos. Enjuagar bien.


Paso 4: después de utilizar la estación lavaojos, busque atención médica inmediatamente.

#### **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

Recomendamos el uso del conservante 5136-01 en conjunto con la estación lavaojos para prevenir el crecimiento de bacteria potencialmente dañina dentro del tanque del lavaojos. Es también importante proteger los cabezales de los lavaojos y descargar agua contra los contaminantes aéreos. ANSI recomienda inspeccionar visualmente la unidad para comprobar si el fluido necesita cambio o recarga.

El liquido de lavado debe ser cambiado cada 90 días mínimo. Enjuagar y recargar con agua potable y con conservante 5136-01 (seguir las direcciones en la botella).

La unidad debe ser drenada, enjuagada y limpiada con jabón y agua cada seis meses o cuando se necesite.

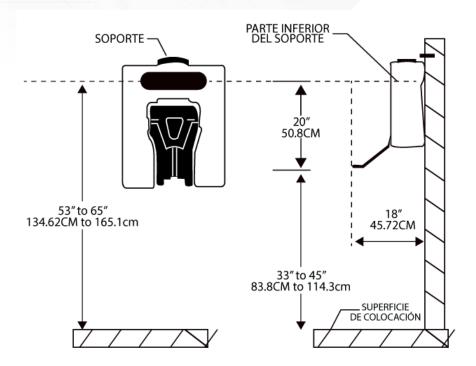

SAFETY: